

EpokeModeller


Ombygning af Hobbytrade ECO

Det skal siges, at det er en overordenligt nydelig fremstillet vogn.

Desværre er denne model en del for lav. Sidehøjeden er ca 1,6 mm for lav og tagkrumningen er forkert, så dette er yderligere 0,8 mm for lav. Men yderligere er vognbunden ca 1 mm for lav, hvilket alt i alt giver store optiske problemer.

Vognkasse og tag er vanskeligt at lave om på
Evt. kunne man spartle og slibe taget til den rigtige facon, men det kræver nogen rutine i den slags arbejde.

Jeg har fundet en overkommelig løsning på den for lave vognbund evt suppleret med hjul af korrekt diameter (De medfødte er ca 0,3 mm for små)

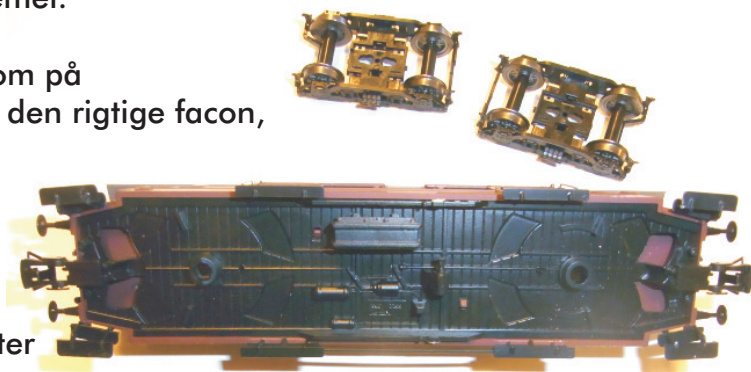

Jeg har udviklet et lille sæt specialskiver som skulle være til at montere ude store problemer.
Skiverne ses monteret på nederste billede.

Fremgangsmåde:

Bogierne trækkes af ved at trække forsigtigt nedaf.

Vognbunden afmonteres ved at sætte en skruestrækker eller lign. ind i hullet til koblingerne og brække forsigtigt, til de 2 brune kroge på midten af bunden giver sig. - bunden kan nu tages af.

Koblingstøjet fjernes, ved at man forsigtigt tager fjederen af krogen på bunden og kanter koblingen ud

Den firkantede skive sættes på boggien, så den ligger til
Evt sikres med en lille klat lim.

Med et 4.5-4,7 mm bor borer man forsigtig(med fingrene) ned i hullet i bunden - fra den lyse side!

Der bores ca 1 mm ned medens man prøver boggien undervejs indtil boggien kan bevæge sig frit og uden modstand.

koblingerne sættes på igen. Pas på at fjederen sidder rigtig på krogen, og at koblingen sidder rigtig på plads

Bunden sættes nu på vognkassen. Vær omhyggelig med at få koblinger og vægtplade rigtig på plads og at få bunden trykket helt på plads

I den ene ende, hvor der er 2 runde forhøjninger, sættes sommerfugleskiven på, som vist på billedet.

Bogierne sættes på

Hust at de firkantede skiver skal sidde rigtig på begge bogier

Skivesættes kan købes under nummer 001069 skiver til eco

